

DataDotDNA Ürün Kodlama Sistemi Sprey Kiti Kullanma Kılavuzu



DataDotDNA Sprey Kitinin Montajı

Değerli Eşya ve Otomobillere Uygulanışı

DataDotDNA Kodunun Online Kayıt Edilmesi



DataDotDNA Sprey Kit Kullanma Kılavuzu

DataDotDNA ürün kodlama teknolojisi sprej kitini satın aldığınız için teşekkürler. DataDotDNA sprej kiti uygulaması oldukça kolay olmakla beraber ürünümüzden en etkili bir şekilde faydalanabilmeniz için lütfen bu kullanma kılavuzundaki bilgileri dikkatle okuyunuz.

DataDotDNA sprej kiti paketinde şu parçalar mevcuttur:

- Aerosol tüpü
- Özel yapışkanı içerisinde DataDotDNA mikrodotları
- Aerosol adaptörü
- Özel sprej ağzı parçası
- Köpük fırça
- Delici (Mor renkte)
- 2 adet ıslak mendil (Alkol içerir)
- 1 takım uyarıcı cam ve güvenlik etiketi



GENEL UYARILAR

- ⇒ DataDotDNA sprej kitini uygularken gözünüzü koruyacak bir gözlük takmanız tavsiye edilir
- ⇒ Aerosol sprej tüpü içerisinde basınçlı hava bulunmaktadır. Ateşe yakın alanda bulundurmayın, tüpü delmeyin veya ezmeyin
- ⇒ DataDot partikellerinin ve/veya yapışkanın gözünüze gelmesi durumunda hemen temiz suyla yıkayın ve tıbbi yardım için başvurun. Cildinize gelmesi durumunda su ve sabun ile yıkayın.
- ⇒ **DataDotDNA sprej kitinin tüm parçalarını çocuklardan**




DataDotDNA Sprey Kit Kullanma Kılavuzu

Sprey Kitinin Montajı

A. Aerosol t p n  ve adapt r n  kutudan  ıkarın ve adapt r  t p n ađzına takın.



B.  zel sprey ađzının kırmızı borusunu aerosol sprey bařlıđına takın, řeffaf plastic boruyu ise sprey ađz adapt r n n diđer ucuna monte edin.

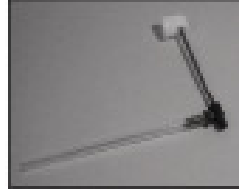

C. DataDotDNA kabını 60 saniye kadar iyice  alkalayın ve  zerindeki iki delikten b y k olan aerosol t p nden uzakta olacak řekilde aerosol adapt r ne yerleřtirin.

D. Mor renk plastic deliciyi kullanarak DataDotDNA kabının  st kısmındaki koruyucu folyoyu delin. Her iki deliđinde iyice ađıldıđından emin olun. Deliklerden birisi tam a ılmazsa sprey kit d zg n  alıřmayabilir.



E. Delikleri a tıktan sonra sprey adapt r n n řeffaf borusunu DataDot kabının  zerindeki b y k delikten i ine sokun ve aerosol d đmesini t p n  st ne yerleřtirin. DataDotDNA Sprey kiti kullanıma hazırdır.



DataDotDNA Sprey Kit Kullanma Kılavuzu

DataDotDNA Sprey Kitinin Kullanımı

DataDotDNA sprey kiti kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar:

- ⇒ Püskürtme esnasında kiti dikey olarak ve püskürtmenin yapılacağı yüzeyden 15 - 20 cm uzakta tutmaya özen gösterin.
- ⇒ Ara ara tüpü sallamanız daha iyi karışımı garantileyecektir.
- ⇒ Sprey yaparken 1-2 saniyelik sürelerle püskürtme yapın. Devamlı olarak sprey düğmesine basmayın. Örneğin 2 saniye basın, anlık olarak durun, sonra yine 2 saniye püskürtün.
- ⇒ DataDotDNA yapıştırıcısı ıslakken beyaz gözükür, kuruduktan sonra şeffaflaşır.
- ⇒ DataDotDNA sprey kitini uygularken gözünüzü koruyacak bir gözlük takmanız tavsiye edilir.
- ⇒ DataDotDNA sprey kit kullanımı basitdir. Ancak yinede kullanırken elinize eldiven ve üstünüze bir önlük takabilirsiniz. Elbiselere gelen yapıştırıcı çıkmayabilir.
- ⇒ Eğer yanlışlıkla istemediğiniz bir yüzeye DataDot püskürttüyseniz hemen hafif ıslak bir bezle silin. İlk 5 - 10 dakikadan sonra DataDot partikellerini yapıştıkları yerden çıkarmak neredeyse imkansız olacaktır.

DataDotDNA sprey kitini kullanarak tüm değerli eşyalarınızı güvence altına alabilirsiniz;

- Otomobiller
- Motorsikletler
- Bisiklet ve akülü arabalar
- Tüm elektronik eşyalar
- Değerli hediyelik eşyalar ve sanat eserleri
- Önemli dökümanlar ve daha binlerce değişik kullanım alanı...




DataDotDNA Sprey Kit Kullanma Kılavuzu

DataDotDNA Sprey Kitinin Eşyalara Kullanımı

DataDotDNA sprejini kullanarak her tür eşyanızı çalınma ve bulunamama riskine karşı güvence altına alabilirsiniz. Eşyalarınıza DataDotDNA uygularken çok göz önünde olan yerlere değil eşyaların daha az göze çarpan yerlerine spreylemeye dikkat edin. Bazı örnek uygulama noktaları aşağıdaki resimlerde gösterilmiştir:



Yukarıdaki örnekler gibi görünen yerlere ve aşağıdaki gibi daha görülmeyen yerlere DataDotDNA uygulayabilirsiniz.

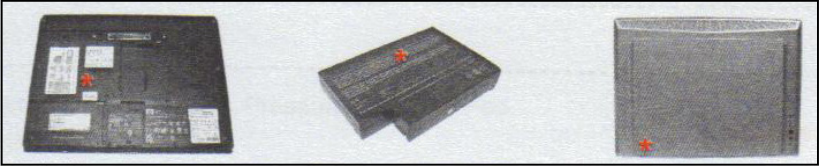

Laptop altına

Laptop pili üzerine ve pil yuvasına

TV arka paneline

DataDotDNA Sprey Kit Kullanma Kılavuzu

DataDotDNA Sprey Kitinin Otomobillerde Kullanımı

DataDotDNA sprey kitini kullanarak otomobilinizi çalınma riskine karşı güvence altına alabilirsiniz. Dünyada otomobil güvenliği konusunda en etkili yeni teknoloji olarak kabul gören ve polis dahil pek çok otoritenin tam destek verdiği DataDotDNA tüm araç kodlama sistemi sayesinde belki de en değerli eşyanız olan otomobilinizi ve parçalarını hırsızlığa karşı koruyabileceksiniz.

Her DataDotDNA sprey kiti bir otomobili tamamiyle kodlamak için yeterlidir. DataDot partikleri araç üzerinde dışarıdan bakılınca görülemeyecek noktalara; örneğin, kaput altına, motor bloğuna vs. uygulanır. Sprey kit Uygulaması genelde 15 - 20 dakika sürer.


Uygulanacak alanlar listesi aşağıdadır (uygulama yaptığınız alanın karşısındaki kutuya çarpı koyunuz):

A. Genel Kaporta (Lütfen karşı sayfadaki resme bakın)

- ❶ Çamurluklar: Hepsine - lastiklerin arasından spreyleyin
- ❷ Kapılar: Hepsine - yağmur suyu aralıklarından içeri
- ❸ Arka kaporta: Bagaj içerisinden yanlara
- ❹ Arka lambalar: Bagaj içerisinden lambaların arkasına
- ❺ Bagaj: Bagaj kapağı altına uygulayın
- ❻ Yedek lastik yuvası: Lastiğin durduğu yuvanın içerisine



DataDotDNA Sprey Kit Kullanma Kılavuzu

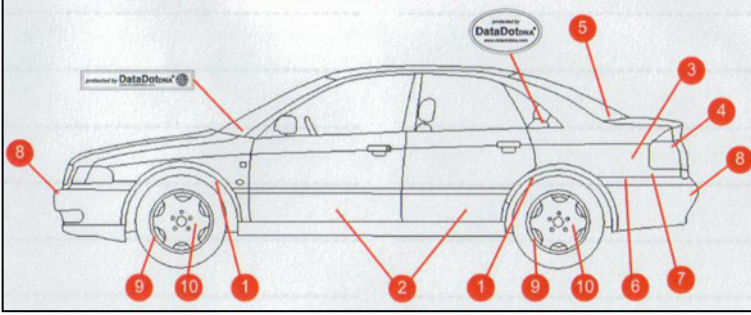

- 7 Yedek Lastik: Lastiğin jantının arkasına spreyleyin
- 8 Tamponlar: Ön & Arka - altdan içeri doğru spreyleyin
- 9 Lastikler: Hepsine - Jantın arkasına spreyleyin
- 10 Fren kaliperleri (ulaşılıyorsa): Kaliperlerin üzerine

B. Motor Bölümü

- Motor ve şasi nuralarını gösteren metal levhaların üzerine
- Motor bölümü şasi duvarlarına
- Alternatör, Radyatör, Klima ünitesi, Direksiyon mili üzerine
- Ana motor bloğu ünitesi üzerine
- Motor egsoz çıkışı (manifold) üzerine



DataDotDNA Sprey Kit Kullanma Kılavuzu

- Süspansiyon Kuleleri
- Marş motoru
- Motor taşıyıcı şasi üzerine (ulaşılıbiliyorsa)
- Ön farların (arkadan) üzerine
- Motor Kaputunun altına

C. Araç İçerisi

- Direksiyon (arkadan) üzerine
- Pedalların arkasına ve yanlarına
- Ön panel içerisine altdan spreyleyin
- Ön koltukların altına

D. Diğer Alanlar

Eğer yukarıdaki alanlardan sonra hala DataDot kaldıysa aşağıdaki alanlara da uygulayın:

- Ön ve arka akslara
- Egsoz çıkışına ve borularına
- Araçta göz önünde olmayan diğer yerlere



DataDotDNA Sprey Kit Kullanma Kılavuzu

E. Güvenlik Etiketlerinin Uygulanışı



DataDotDNA sprej kiti 2 adet özel güvenlik etiketi içerir. Bunlardan birisi sürücü tarafı kapısına diğeri ise motor bölümüne uygulanır. Önce yapıştırılacak bölgeyi kitle beraber verilen ıslak mendil ile silin ve kurulaşın.

Etiketi yapıştıřın ve DataDot kabının kapađını açıp ierisinden 5-6 tane partikeli etiketin üzerine sürün.

Sprej kitle beraber gelen iki adet uyarıcı cam etiketi vardır. Bunlardan birisini sürücü tarafı camına diğelerini ön yolcu tarafı camına ierden yapıştıřın (ikinci ıslak mendil camı temizlemek için kullanabilirsiniz)



Lütfen bir sonraki sayfadaki resimlere bakınız.



DataDotDNA Sprey Kit Kullanma Kılavuzu

Güvenlik etiketi uygulaması (Devamı)



DataDotDNA Kodunun Online Kayıt Edilmesi

DataDotDNA Sprey kitini değerli eşya, otomobil veya motosikletinize uyguladıktan sonra yapmanız gereken DataDotDNA kodunu internetteki özel bilgi bankasına kayıt etmektir. Bu sayede ürünleriniz çalınsa dahi bulunduğu bu bilgi bankası vasıtası ile gerçek sahibine yani size ait olduğu kesin olarak tespit edilecektir.

Online kayıt için internetten **www.dtdna.eu** adresine bağlanın.



DataDotDNA Sprey Kit Kullanma Kılavuzu



Otomobil kaydı için şu adımları takip edin:

- DataDotDNA kabı üzerindeki password bilgisini girin.
- DataDotDNA kod numarasını girin (kabin üzerinde yazılıdır).
- Araç şasi numarasını (VIN) girin.
- Ülke listesinden Türkiye'yi seçin.
- Uygulama tarihini girin. (Gün/Ay/Yıl)

Eşya kaydı için;

- "DataDotDNA Asset Register" linkine tıklayın.
- İstenen bilgileri doldurun, onaylayın.

Bu adımlardan sonra otomobiliniz veya diğer değerli eşyalarınız

DataDotDNA online bilgi bankasında kayıt altına alınmış olacaktır. Gerektiğinde bu bilgi bankası yardımıyla söz konusu eşyanın gerçek sahibi Polis tarafından tespit edilebilecektir.





DataDot Technology Ltd. Türkiye
Müessili
MET Tekstil ve Kimya Ltd.Şti.
Tekstilkent A-9 Blok, No.36
Esenler - İstanbul
34235

T: (212) - 438 01 57 (58)
F: (212) - 438 01 59
info@datadotdna.com.tr
www.datadotdna.com.tr